



INSTRUKCJA OBSŁUGI U265

Importer: VITOLOG.PL Sp. z o.o., ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polska

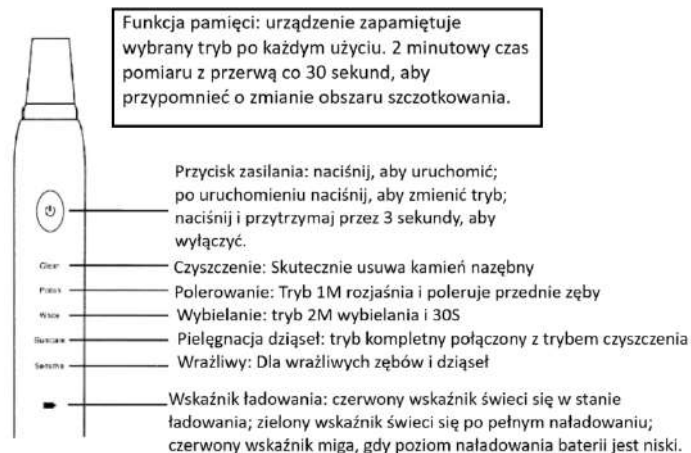

światło. Czas szczotkowania: dwie minuty szczotkowania powinny wystarczyć, aby oczyścić zęby. W razie potrzeby można również szczotkować zęby dłużej niż dwie minuty, aby uzyskać bardziej skuteczne czyszczenie. Jama ustna jest podzielona na cztery obszary, a dentysta zaleca czyszczenie każdego z nich przez co najmniej 30 sekund.

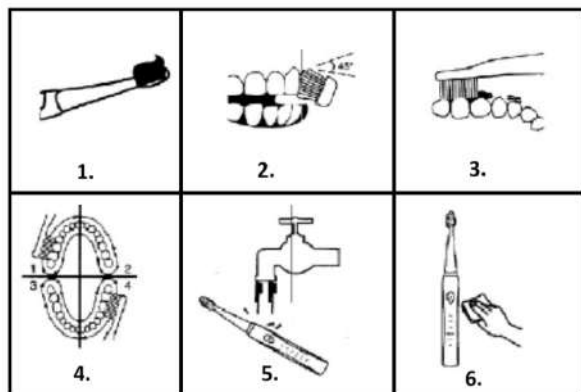


przekręć główkę szczoteczki w lewo zgodnie z kierunkiem strzałki, aż usłyszysz kliknięcie. Uwaga: Szczelina między główką szczoteczki a głównym korpusem szczoteczki jest wymagana do normalnego działania główki szczoteczki i nie wpływa na wodoodporność. Aby uzyskać lepsze rezultaty szczotkowania, zaleca się wymianę główki szczoteczki co trzy miesiące. Zaleca się również wymianę główki szczoteczki, gdy włosie zaczyna wyginać się na zewnątrz.

Ostrzeżenia: Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość. Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego, domowego i nie jest przeznaczony do użytku przez dentystów lub wiele osób. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do czyszczenia zębów i dziąseł. Nie używaj go do innych celów. Po kilku pierwszych użyciach szczoteczki elektrycznej można zauważyć lekkie krwawienie dziąseł, które zwykle ustępuje po kilku dniach. Jeśli dziąsła nadal krwawią, należy skonsultować się z dentystą. Jeśli jama ustna lub dziąsła zostały poddane zabiegowi chirurgicznemu w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, przed użyciem tej szczoteczki do zębów należy skonsultować się z dentystą. Jeśli podczas ładowania wskaźnik ładowania nie zaświeci się natychmiast, należy odczekać trzy minuty. Jeśli wskaźnik nadal się nie świeci, należy skontaktować się z działem obsługi posprzedażnej. Ta elektryczna szczoteczka do zębów nie jest przeznaczona do użytku przez osoby o obniżonej sprawności, a także osoby niedoświadczające i nieposiadające odpowiedniej wiedzy. Osoby te muszą być nadzorowane lub kierowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo przed użyciem elektrycznej szczoteczki do zębów. Produkt należy przechowywać z dala od produktów do pielęgnacji włosów (takich jak żel, olejek) lub środków do dezynfekcji rąk, aby uniknąć uszkodzenia jego powierzchni. Nie należy używać główek szczoteczki, które nie są zalecane przez producenta. Przechowuj i używaj produkt w suchym, bezpyłowym miejscu, z dala od źródeł wilgoci. Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Temperatura robocza szczoteczki do zębów wynosi 0 °C < 40 °C. Temperatura robocza główki szczoteczki wynosi 0 °C < 80 °C. Nie wystawiaj szczoteczki na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przechowywać w suchym i wentylowanym miejscu w temperaturze -7°C < 40°C. Utrzymuj produkt w czystości. Nie należy używać żrących środków, wybielaczy, rozpuszczalników, szorstkich powierzchni do czyszczenia. Należy chronić produkt przed silnymi wibracjami, upadkiem i uszkodzeniami mechanicznymi. Regularnie sprawdzaj stan techniczny urządzenia i jego ładowarki. Nie należy używać uszkodzonego produktu. Wszelkie naprawy może wykonywać tylko osoba uprawniona. W przypadku awarii produktu nie dotykaj urządzenia i odłącz od źródła zasilania. Nie otwieraj urządzenia. Nie modyfikuj urządzenia ani nie wykonuj jakichkolwiek napraw. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z urządzeniem, zaprzestań korzystania z niego. To normalne, że szczoteczka do zębów odkształca się podczas produkcji i transportu. Może ona powrócić do normalnego stanu po namoczeniu w ciepłej wodzie. Aby lepiej utrzymać baterię, należy ładować ją raz na 10-15 dni. Nie używaj ładowarki na zewnątrz lub w pobliżu gorących powierzchni. Odłączaj ładowarkę po każdym ładowaniu, aby uniknąć problemów, takich jak złomowanie ładowarki lub porażenie prądem spowodowane przegrzaniem. Nie używaj ładowarki w wilgotnym środowisku, utrzymuj ładowarkę w stanie suchym podczas ładowania. Nie podłączaj ładowarki mokrymi rękoma. Przed użyciem naładuj urządzenie i odłącz je od źródła zasilania. Ładując urządzenie upewnij się, że prąd wejściowy i napięcie wejściowe są zgodne z parametrami urządzenia. Nie ładuj urządzenia, kiedy zauważysz, że kabel lub wtyczka są uszkodzone. Przed każdym kolejnym użyciem, upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio naładowane. Urządzenie nie może być używane

Cechy produktu: Szczoteczka soniczna do zębów. Etui w zestawie (pakowane osobno). Ilość końcówek: 8. Ilość trybów pracy: 5. Stacja ładowania. Ładowanie: 4 godziny, DC 5V 1W. Wodoodporność: IPX7. Długość pracy: 12h (na jednym naładowaniu). Zasilanie: kabel USB. Kolor: czarny. Materiał: ABS.

Obsługa: Soniczną szczoteczkę do zębów należy naładować przed pierwszym użyciem. Ładowanie urządzenia: Podłącz USB do odpowiedniego źródła zasilania (takiego jak komputer, power bank, wtyczka ładowania USB itp.). Wskaźnik ładowania szczoteczki zaświeci się, wskazując rozpoczęcie ładowania. Po zakończeniu ładowania należy wyjąć szczoteczkę do zębów i odłączyć kabel USB od źródła zasilania. Elektryczna szczoteczka do zębów ma konstrukcję o małym przepływie i może być ładowana nieprzerwanie przez ponad 12 godzin. Po pełnym naładowaniu świeci się zielone

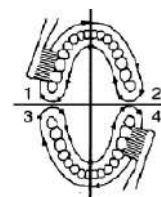

W celu użycia szczoteczki postępuj zgodnie z następującymi krokami:

1. Wyciśnij odpowiednią ilość pasty na głowice szczoteczki, a następnie ją zmoć.
2. Delikatnie przyłóż szczoteczkę do zębów.
3. Włącz szczoteczkę (przed włączeniem szczoteczki umieść ją w ustach).
4. Delikatnie poruszaj szczoteczką, aby wyczyścić wszystkie zęby.
5. Wyłącz szczoteczkę i wyciągnij ją z ust. Umyj szczoteczkę wodą.
6. Przetrzyj szczoteczkę miękką ściereczką i połóż ją w odpowiedniej pozycji.

Wymiana głowicy szczoteczki: Obróć główkę szczoteczki zgodnie z kierunkiem strzałki na rysunku do pozycji uniesionej strzałki na korpusie szczoteczki, aby wyrównać ją z wypukłością z tyłu główki szczoteczki. Wyciągnij główkę szczoteczki. Wyrównaj wypukłość z tyłu główki szczoteczki z podniesioną pozycją strzałki na korpusie szczoteczki i włóż ją do korpusu szczoteczki. Delikatnie



przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane. Produkt nie jest zabawką. Nie udostępniać dzieciom do zabawy.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu



dystybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.



Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą



celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



USER MANUAL U265


Importer: VITOLOG.PL Sp. z o.o., ul. Międzyzłeska 6, 50-514 Wrocław, Poland

Product features: Sonic toothbrush. Case included (packed separately). Number of tips: 8. Number of operating modes: 5. Charging station. Charging: 4 hours, DC 5V 1W. Waterproof: IPX7. Operating time: 12 hours (on one charge). Power supply: USB cable. Black colour. Material: ABS.

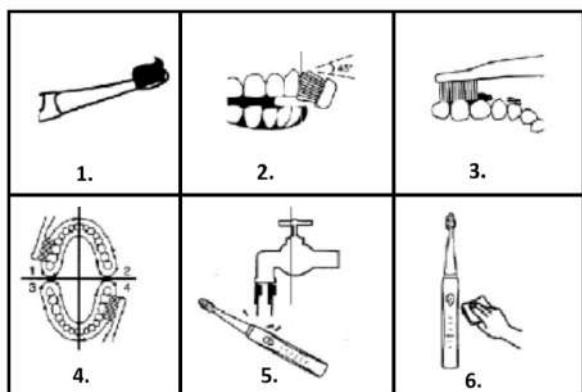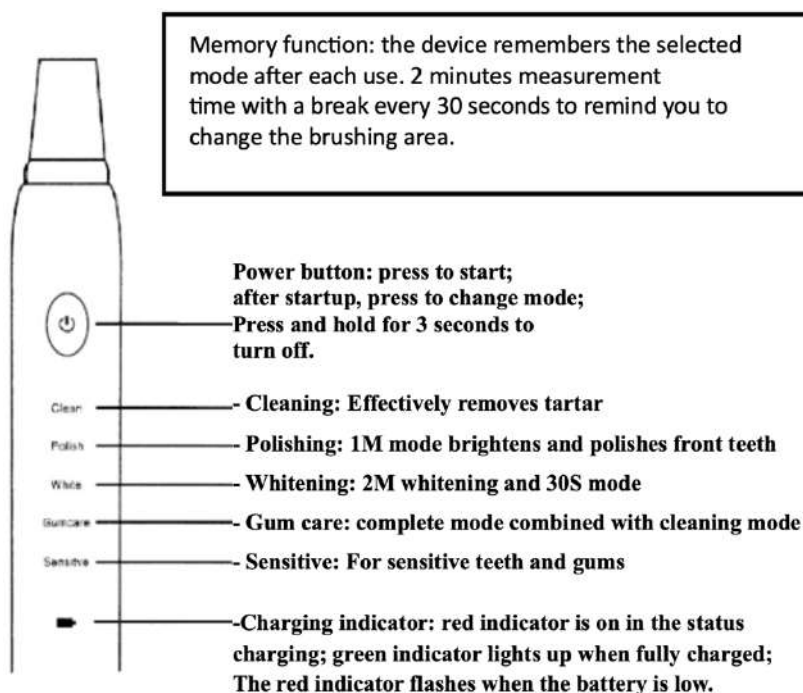

5. Turn off the toothbrush and remove it from your mouth. Wash the toothbrush with water.

6. Wipe the toothbrush with a soft cloth and place it in a suitable position. Replacing the Brush Head: Rotate the brush head in the direction of the arrow in the illustration to the raised position of the arrow on the brush body to align it with the ridge on the back of the brush head. Pull out the brush head. Align the ridge on the back of the brush head with the raised position of the arrow on the brush body and insert it into the brush body. Gently turn the brush head to the left in the direction of the arrow until you hear a click. Note: The gap between the brush head and the main body of the brush is required for the normal operation of the brush head and does not affect the waterproofness. For better brushing results, it is recommended to replace your brush head every three months. It is also recommended to replace the brush head when

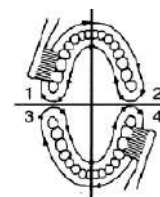

the bristles start to bend outwards.

Warnings: Please read the instruction manual before use and keep it for future reference. Use the product as intended. The product is intended for home use. This product is for personal use only and is not intended for use by dentists or multiple individuals. This product is intended for cleaning teeth and gums only. Do not use it for other purposes. After the first few uses of an electric toothbrush, you may notice slight bleeding of the gums, which usually subsides after a few days. If your gums continue to bleed, consult your dentist. If your mouth or gums have undergone surgery within the last two months, consult your dentist before using this toothbrush. During charging, if the charging indicator does not turn on immediately, wait three minutes. If the indicator still does not light up, please contact the after-sales service. This electric toothbrush is not intended for use by people with reduced physical or mental capabilities, or by inexperienced people or people who do not have the appropriate knowledge. These persons must be supervised or directed by a person responsible for their safety before using an electric toothbrush. The product should be stored away from hair care products (such as gel, oil) or hand sanitizers to avoid damaging its surface. Do not use brush heads that are not recommended by the manufacturer. Store and use the product in a dry, dust-free place, away from sources of moisture. Keep out of reach of children. The operating temperature of the toothbrush is 0 °C < 40 °C. The operating temperature of the brush head is 0 °C < 80 °C. Do not expose the toothbrush to direct sunlight. Store in a dry and ventilated place at -7°C < 40°C. Keep the product clean. Do not use caustic agents, bleaches, solvents or rough surfaces to clean. Protect the product against strong vibrations, falls and mechanical damage. Regularly check the technical condition of the device and its charger. Do not use a damaged product. Any repairs may only be performed by an authorized person. In case of product failure, do not touch the device and disconnect it from the power source. Do not open the device. Do not modify the device or perform any repairs.




Information for users on the disposal of electrical and electronic equipment (for households) The symbol shown on the products or the accompanying documentation indicates that faulty electrical or electronic equipment cannot be disposed of together with household waste. The correct procedure, if necessary, to dispose of electrical or electronic equipment, to dispose of, reuse or recover components, is to transfer the equipment to a specialized collection point, where it will be accepted free of charge. In some countries, you can give the product back to your local distributor when you purchase another device. Proper disposal of the equipment preserves valuable resources and avoids negative health and environmental impacts that may be compromised by inadequate waste management. Please contact your local authority for details on the nearest collection point. Improper disposal of waste is punishable by penalties provided for in the relevant local legislation. **Users in European Union countries: If you need to dispose of electrical or electronic equipment, please contact your nearest point of sale or your supplier for further information.** **Disposal of waste in countries outside the European Union: This symbol is only valid in the European Union.** If you need to dispose of this product, please contact your local authorities or dealer for information on how to proceed correctly.



U265 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA


Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

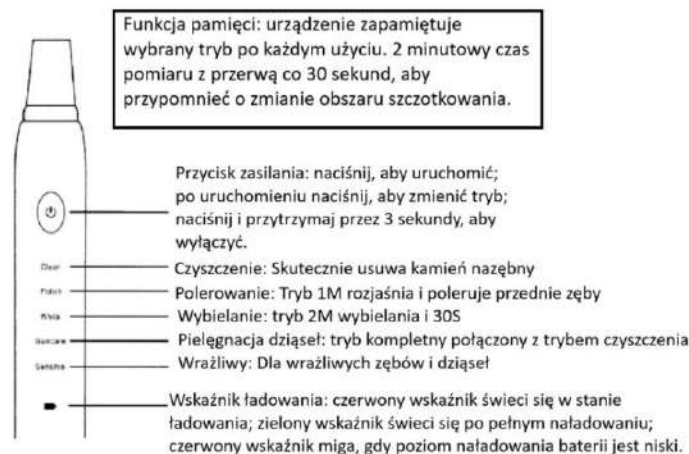


Vlastnosti produktu: Sonický zubní kartáček. Včetně pouzdra (baleno samostatně). Počet hrotů: 8. Počet provozních režimů: 5. Nabíjecí stanice. Načítání: 4 hodin, DC 5V 1W. Vodotěsnost: IPX7. Provozní doba: 12 hodin (na jedno nabití). Napájení: USB kabel. Barva: černá. Materiál: ABS.

Provoz: Sonický kartáček je nutností nabíjet před prvním použitím. Nabíjení zařízení: Připojte USB k vhodnému zdroji napájení (jako je počítač, powerbanka, USB nabíjecí zástrčka atd.). Indikátor nabíjení zubního kartáčku se rozsvítí, což znamená, že nabíjení začalo. Po dokončení nabíjení vyjměte zubní kartáček a odpojte USB kabel od zdroje napájení.

Elektrický zubní kartáček má nízkoprůtokový design a lze jej nabíjet nepřetržitě po dobu více než 12 hodin. Při plném nabití svítí zelená kontrolka. Doba čištění: Dvě minuty čištění by měly stačit k vyčištění zubů.

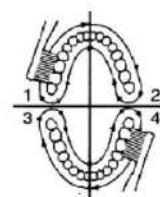

V případě potřeby si můžete zuby čistit i déle než dvě minuty pro efektivnější čištění. Ústa jsou rozdělena do čtyř oblastí a zubní lékař doporučuje čistit každou z nich alespoň 30 sekund.

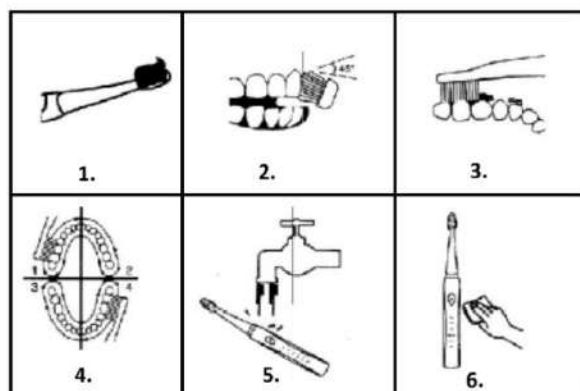

Chcete-li použít zubní kartáček, postupujte takto: 1. Vytlačte příslušné množství zubní pasty na hlavici kartáčku a poté ji namočte.

2. Opatrně přiložte kartáček na kartáček.
3. Zapněte zubní kartáček (před zapnutím jej vložte do úst).
4. Jemným pohybem kartáčku vyčistíte všechny zuby.
5. Vypněte kartáček a vyjměte ho z úst. Umyjte zubní kartáček vodou.
6. Otřete kartáček měkkým hadříkem a umístěte jej na vhodné místo.

Výměna hlavice kartáčku: Otočte hlavici kartáčku ve směru šipky na obrázku do zvednuté polohy šipky na těle kartáčku, aby byla zarovnána s hřebenem na zadní straně hlavy kartáčku. Vytáhněte hlavici kartáčku. Vyrovnajte hřeben na zadní straně hlavy kartáčku se zvednutou polohou šipky na těle kartáčku a vložte jej do těla kartáčku. Jemně otáčejte hlavou kartáčku doleva ve směru šipky, dokud neuslyšíte cvaknutí. Poznámka: Mezera mezi hlavou kartáčku a hlavním tělem kartáčku

je nutná pro normální provoz hlavy kartáčku a neovlivňuje vodotěsnost. Pro lepší výsledky čištění se doporučuje vyměnit hlavu kartáčku každé tři měsíce. Doporučuje se také vyměnit hlavici kartáčku, když se štětiny začnou ohýbat směrem ven.

Upozornění: Před použitím si přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití. Používejte výrobek podle určení. Tento produkt je určen pouze pro osobní, domácí použití a není určen pro použití zubními lékaři nebo více osobami. Tento produkt je určen pouze k čištění zubů a dásní.

Nepoužívejte jej pro jiné účely. Po prvních několika použitích elektrického zubního kartáčku můžete zaznamenat mírné krvácení dásní, které obvykle po několika dnech odezní. Pokud vaše dásně nadále krvácejí, poraďte se se svým zubním lékařem. Pokud vaše ústa nebo dásně prodělaly během posledních dvou měsíců operaci, poraďte se před použitím tohoto zubního kartáčku se svým zubním lékařem. Pokud se během nabíjení indikátor nabíjení okamžitě nerozsvítí, počkejte tři minuty. Pokud se indikátor stále nerozsvítí, kontaktujte poprodejní servis. Tento elektrický zubní kartáček není určen pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo nezkušené osoby, které nemají odpovídající znalosti.

Tyto osoby musí být před použitím elektrického zubního kartáčku pod dohledem nebo vedením osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

Výrobek by měl být skladován mimo produkty péče o vlasy (jako je gel, olej) nebo dezinfekční prostředky na ruce, aby nedošlo k poškození jeho povrchu. Nepoužívejte kartáčkové hlavice, které nejsou doporučeny výrobcem. Skladujte a používejte výrobek na suchém, bezprašném místě, mimo zdroje vlhkosti. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Provozní teplota zubního kartáčku je 0 °C < 40 °C. Provozní teplota hlavice kartáčku je 0 °C < 80 °C. Nevystavujte zubní kartáček přímému slunečnímu záření. Skladujte na suchém a větraném místě při -7°C < 40°C.

Udržujte výrobek čistý. K čištění nepoužívejte žíravé prostředky, bělidla, rozpouštědla ani drsné povrchy.

Chraňte výrobek před silnými vibracemi, pády a mechanickým poškozením. Pravidelně kontrolujte technický stav zařízení a jeho nabíječky. Nepoužívejte poškozený výrobek. Případné opravy smí provádět pouze oprávněná osoba. V případě poruchy produktu se zařízení nedotýkejte a odpojte jej od zdroje napájení. Neotevírejte zařízení. Zařízení neupravujte ani neprovádějte žádné opravy. Pokud se s vaším zařízením vyskytnou nějaké problémy, přestaňte jej používat. Je normální, že se zubní kartáček během výroby a přepravy zdeformuje. Po namočení v teplé vodě se může vrátit do normálu. Pro lepší údržbu baterie ji nabíjte jednou za 10-15 dní. Nepoužívejte nabíječku venku nebo v blízkosti horkých povrchů. Po každém nabíjení odpojte nabíječku, abyste předešli problémům, jako je sešrotování nabíječky nebo úraz elektrickým proudem v důsledku přehřátí. Nabíječku nepoužívejte ve vlhkém prostředí, při nabíjení udržujte nabíječku v suchu. Nepřipojujte nabíječku mokřima rukama. Před použitím zařízení nabíjte a odpojte od zdroje napájení. Při nabíjení zařízení se ujistěte, že vstupní proud a vstupní napětí odpovídají parametrům zařízení. Nenabíjejte zařízení, pokud si všimnete poškození kabelu nebo zástrčky. Před každým dalším použitím se ujistěte, že je zařízení správně nabitě. Zařízení nelze použít



děti nebo osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo pokyny. Výrobek není hračka. Nedovolte dětem, aby si s nimi hrály.

Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (platí pro domácnosti)

Symbol zobrazený na výrobcích nebo v dokumentaci k nim připojené informuje, že vadná elektrická nebo elektronická zařízení nelze likvidovat s domovním odpadem. Správným postupem, když je nutné zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, zlikvidovat je, znovu použít nebo obnovit součásti, je odevzdat zařízení do specializovaného sběrného místa, kde bude přijato zdarma. V některých zemích můžete při nákupu jiného zařízení vrátit produkt místnímu distributorovi. Správná likvidace zařízení vám umožní ušetřit cenné zdroje a vyhnout se negativním

vlivům na zdraví a životní prostředí, které mohou být ohroženy nevhodným nakládáním s odpady. Podrobnosti o nejbližším sběrném místě získáte od místního úřadu.



Nesprávná likvidace odpadu může mít za následek sankce stanovené v příslušných místních předpisech.

Uživatelé v zemích Evropské unie: Pokud potřebujete zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na nejbližší prodejní místo nebo dodavatele, kteří vám poskytnou další informace.



Likvidace odpadu v zemích mimo Evropskou unii: Tento symbol je platný pouze v Evropské unii. Potřebujete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo prodejce se žádostí o pokyny, jak jej zlikvidovat.




UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA U265

Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu: Sonický zubní kartáček. Včetně pouzdra (baleno samostatně). Počet hrotů: 8. Počet provozních režimů: 5. Nabíjecí stanice.

Nabíjení: 4 hodiny, DC 5V 1W. Vodotěsnost: IPX7. Provozní doba: 12 hodin (na jedno nabití). Napájení: USB kabel. Černá barva. Materiál: ABS.

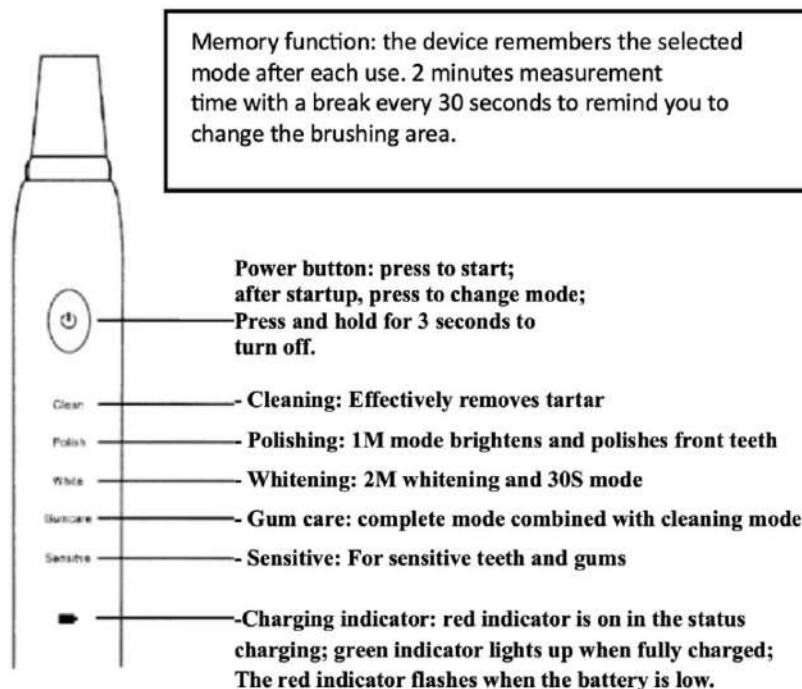

Jak používat: Sonický kartáček je nutné před prvním použitím

nabít. Nabíjení zařízení: Připojte USB k vhodnému zdroji napájení (jako je počítač, powerbanka, USB nabíjecí zástrčka atd.).

Indikátor nabíjení zubního kartáčku se rozsvítí, což znamená, že nabíjení začalo. Po dokončení nabíjení vyjměte zubní kartáček a odpojte USB kabel od zdroje napájení. Elektrický zubní kartáček má nízkoprůtokový design a lze jej nabíjet nepřetržitě po dobu více než 12 hodin. Při plném nabití svítí zelená kontrolka. Doba čištění: Dvě minuty čištění by měly stačit k vyčištění zubů. V

případě potřeby si můžete zuby čistit i déle než dvě minuty pro efektivnější čištění. Ústa jsou rozdělena do čtyř oblastí a zubní lékař doporučuje čistit každou z nich alespoň 30 sekund.

Chcete-li použít zubní kartáček, postupujte takto:

1. Na hlavici kartáčku vytlačte přiměřené množství zubní pasty a poté ji namoňte.

2. Opatrně přiložte zubní kartáček na svůj zubní kartáček.

3. Zapněte zubní kartáček (před zapnutím jej vložte do úst).

4. Jemným pohybem kartáčku vyčistěte všechny vaše zuby.


5. Vypněte kartáček a vyjměte ho z úst. Umyjte zubní kartáček vodou.

6. Otřete kartáček měkkým hadříkem a umístěte jej na vhodné místo.

Výměna hlavice kartáčku: Otočte hlavici kartáčku ve směru šipky na obrázku do zvednuté polohy šipky na těle kartáčku, aby byla zarovnána s hřebenem na zadní straně hlavy kartáčku. Vytáhněte hlavici kartáčku. Vyrovnajte hřeben na zadní straně hlavy kartáčku se zvednutou polohou šipky na těle kartáčku a vložte jej do těla kartáčku.

Jemně otáčejte hlavou kartáčku doleva ve směru šipky, dokud neuslyšíte cvaknutí. Poznámka: Mezera mezi hlavou kartáčku a hlavním tělem kartáčku je nutná pro normální provoz hlavy kartáčku a neovlivňuje vodotěsnost.

Pro lepší výsledek čištění se doporučuje vyměnit hlavu kartáčku každé tři měsíce. Doporučuje se také vyměnit hlavici kartáčku, když

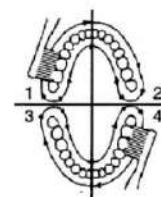

štětiny se začnou ohýbat směrem ven.

Upozornění: Před použitím si přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití. Používejte výrobek podle určení. Výrobek je určen pro domácí použití. Tento produkt je určen pouze pro osobní použití a není určen pro použití zubními lékaři nebo více osobami. Tento produkt je určen pouze k čištění zubů a dásní. Nepoužívejte jej pro jiné účely. Po prvních několika použitích elektrického zubního kartáčku můžete zaznamenat mírné krvácení dásní, které obvykle po několika dnech odezní. Pokud vaše dásně nadále krvácejí, poraďte se se svým zubním lékařem. Pokud vaše ústa nebo dásně prodělaly během posledních dvou měsíců operaci, poraďte se před použitím tohoto zubního kartáčku se svým zubním lékařem. Pokud se během nabíjení indikátor nabíjení okamžitě nerozsvítí, počkejte tři minuty. Pokud se indikátor stále nerozsvítí, kontaktujte poprodejní servis. Tento elektrický zubní kartáček není určen pro osoby se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi, nezkušené osoby nebo osoby, které nemají odpovídající znalosti. Tyto osoby musí být před použitím elektrického zubního kartáčku pod dohledem nebo vedením osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Produkt by měl být skladován mimo produkty péče o vlasy (jako je gel, olej) nebo dezinfekční prostředky na ruce, aby nedošlo k poškození jeho povrchu. Nepoužívejte kartáčkové hlavice, které nejsou doporučeny výrobcem. Skladujte a používejte výrobek na suchém, bezprašném místě, mimo zdroje vlhkosti.



Uchovávejte mimo dosah dětí. Provozní teplota zubního kartáčku je 0 °C < 40 °C. Provozní teplota hlavice kartáčku je 0 °C < 80 °C. Nevystavujte zubní kartáček přímému slunečnímu záření. Skladujte na suchém a větraném místě při -7 °C < 40 °C. Udržujte výrobek čistý. K čištění nepoužívejte žíravé prostředky, bělidla, rozpouštědla ani drsné povrchy. Chraňte výrobek před silnými vibracemi, pády a mechanickým poškozením. Pravidelně kontrolujte technický stav zařízení a jeho nabíječky. Nepoužívejte poškozený výrobek. Případné opravy smí provádět pouze oprávněná osoba. V případě poruchy produktu se zařízením nedotýkejte a odpojte jej od zdroje napájení. Neotevírejte zařízení. Zařízení neupravujte ani neprovádějte žádné opravy.


Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (pro domácnosti) Symbol uvedený na výrobcích nebo v průvodní dokumentaci znamená, že vadná elektrická nebo elektronická zařízení nelze likvidovat společně s domovním odpadem. Správným postupem, pokud je to nutné, k likvidaci elektrického nebo elektronického zařízení, k likvidaci, opětovnému použití nebo regeneraci součástí, je předání zařízení na specializované sběrné místo, kde bude přijato zdarma. V některých zemích můžete při nákupu dalšího zařízení vrátit produkt místnímu distributorovi. Správná likvidace zařízení zachovává cenné zdroje a zabraňuje negativním dopadům na zdraví a životní prostředí, které mohou být ohroženy nedostatečným nakládáním s odpady. Podrobnosti o nejbližším sběrném místě vám sdělí místní úřad. Nesprávná likvidace odpadu se trestá sankcemi stanovenými v příslušné místní legislativě. Uživatelé v zemích Evropské unie: Potřebujete-li zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na nejbližší prodejní místo nebo svého dodavatele pro další informace.

Likvidace odpadu v zemích mimo Evropskou unii: Tento symbol je platný pouze v Evropské unii. Potřebujete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo prodejce se žádostí o informace, jak správně postupovat.



U265 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ


Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická zahrada, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

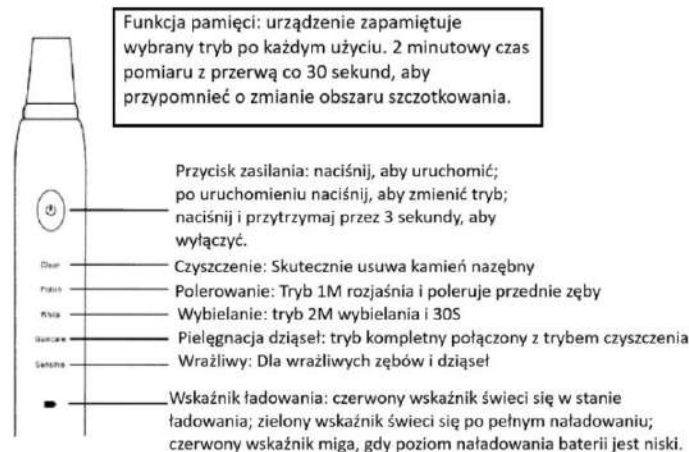


Vlastnosti produktu: Sonická zubná kefka. Vráťane puzdra (balené samostatne). Počet koncoviek: 8. Počet prevádzkových režimov: 5. Nabíjacia stanica. Načítavanie: 4 hodiny, DC 5V 1W. Vodotesnosť: IPX7. Prevádzková doba: 12 hodín (na jedno nabitie). Napájanie: USB kábel. Farba: čierna. Materiál: ABS.

Prevádzka: Sonická zubná kefka je nutnosťou pred prvým použitím nabíť. Nabíjanie zariadenia: Pripojte USB k vhodnému zdroju napájania (ako je poďať napájacia banka, USB nabíjacia zástrčka atď.). Indikátor nabíjania zubnej kefy sa rozsvieti, čo znamená, že nabíjanie sa začalo. Po dokončení nabíjania vyberte zubnú kefku a odpojte kábel USB od zdroja napájania.

Elektrická zubná kefka má dizajn s nízkym prietokom a možno ju nabíjať nepretržite viac ako 12 hodín. Po úplnom nabití svieti zelené svetlo. Čas čistenia: Dve minúty čistenia by mali stačiť na vyčistenie

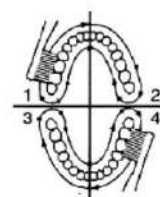

zubov. V prípade potreby si môžete zuby čistiť aj dlhšie ako dve minúty pre efektívnejšie čistenie. Ústa sú rozdelené do štyroch oblastí a zubár odporúča čistiť každú z nich aspoň 30 sekúnd.

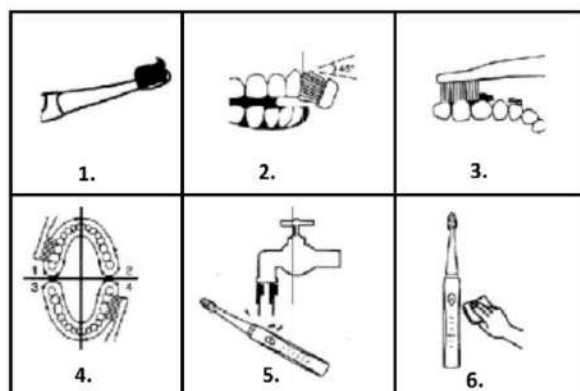

Pri používaní zubnej kefy postupujte podľa týchto krokov: 1. Vyčistite primerané množstvo zubnej pasty na hlavicu kefy a potom ju navlhčite.

2. Zubnú kefku jemne priložte na zubnú kefku.
3. Zapnite zubnú kefku (pred zapnutím si ju vložte do úst).
4. Jemným pohybom kefy si vyčistíte všetky zuby.
5. Vypnite zubnú kefku a vyberte ju z úst. Umyte zubnú kefku vodou.
6. Utrite zubnú kefku mäkkou handričkou a umiestnite ju na vhodné miesto.

Výmena hlavice kefy: Otočte hlavicu kefy v smere šípky na obrázku do vyššie uvedenej polohy šípky na tele kefy, aby bola zarovnaná s hrebeňom na zadnej strane hlavice kefy. Vytiahnite hlavicu kefy. Zarovnajete hrebeň na zadnej strane hlavice kefy so zdvihnutou polohou šípky na tele kefy a vložte ju do tela kefy. Jemne otočte hlavicu kefy doľava v smere šípky, kým nebudete počuť cvaknutie. Poznámka: Medzera medzi hlavitou kefy a hlavným telom kefy je potrebná pre normálnu

prevádzku hlavice kefy a neovplyvňuje vodotesnosť. Pre lepšie výsledky čistenia sa odporúča vymeniť hlavicu kefy každé tri mesiace. Odporúča sa tiež vymeniť hlavicu kefy, keď sa štetiny začnú ohýbať smerom von.

Upozornenia: Pred použitím si prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie. Výrobok používajte podľa určenia. Tento produkt je určený len na osobné, domáce použitie a nie je určený na použitie zubnými lekármi alebo viacerými osobami. Tento produkt je určený len na čistenie zubov a ďasien. Nepoužívajte ho na iné účely. Už po prvých niekoľkých použitíach elektrickej zubnej kefy si môžete všimnúť mierne krvácanie ďasien, ktoré zvyčajne po niekoľkých dňoch ustúpi. Ak vás ešte ďalej krvácajú, poraďte sa so svojím zubným lekárom. Ak bolí váš ústa alebo ďasná operované počas posledných dvoch mesiacov, pred použitím tejto zubnej kefy sa poraďte so svojím zubným lekárom. Ak sa počas nabíjania indikátor nabíjania nerozsvieti okamžite, počkajte tri minúty. Ak sa indikátor stále nerozsvieti, obráťte sa na popredajný servis. Táto elektrická zubná kefka nie je určená na použitie osobami so zníženou pohyblivosťou alebo neskúsenými osobami, ktoré nemajú príslušné znalosti.

Tieto osoby musia byť pred použitím elektrickej zubnej kefy pod dohľadom alebo usmernené osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Výrobok by sa mal skladovať oddelene od produktov starostlivosti o vlasy (ako je gél, olej) alebo dezinfekčných prostriedkov na ruky, aby nedošlo k poškodeniu jeho povrchu. Nepoužívajte hlavice kefy, ktoré neodporúča výrobca. Výrobok skladujte a používajte na suchom, bezprašnom mieste, mimo zdrojov vlhkosti. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Prevádzková teplota zubnej kefy je 0 °C < 40 °C. Prevádzková teplota hlavice kefy je 0 °C < 80 °C. Nevystavujte zubnú kefku priamemu slnečnému žiareniu. Skladujte na suchom a vetranom mieste pri teplote -7°C < 40°C.

Udržujte výrobok v čistote. Na čistenie nepoužívajte čistiace, bieliace, rozpúšťadlá ani drsné povrchy.

Chráňte výrobok pred silnými vibráciami, pádmi a mechanickým poškodením. Pravidelne kontrolujte technický stav zariadenia a jeho nabíjačky. Nepoužívajte poškodený výrobok. Akékoľvek opravy môžu vykonávať len oprávnená osoba. V prípade poruchy produktu sa zariadenia nedotýkajte a odpojte ho od zdroja napájania. Neotvárajte zariadenie. Zariadenie neupravujte ani nevykonávajte žiadne opravy. Ak sa s vašim zariadením vyskytnú nejaké problémy, prestaňte ho používať. Je normálne, že sa zubná kefka počas výroby a prepravy zdeformuje. Po namočení v teplej vode sa môže vrátiť do normálu. Pre lepšiu údržbu batériu nabíjajte raz za 10-15 dní. Nabíjačku nepoužívajte vonku alebo v blízkosti horúcich povrchov. Po každom nabíjaní odpojte nabíjačku, aby ste predišli problémom, ako je zničenie nabíjačky alebo úraz elektrickým prúdom v dôsledku prehriatia. Nabíjačku nepoužívajte vo vlhkom prostredí, nabíjačku pri nabíjaní udržujte v suchu. Nepripájajte nabíjačku mokrymi rukami. Pred použitím zariadenie nabíjate a odpojte od zdroja napájania. Pri nabíjaní zariadenia sa uistite, že vstupný prúd a vstupné napätie zodpovedajú parametrom zariadenia. Nenabíjajte zariadenie, ak zistíte, že kábel alebo zástrčka sú poškodené. Pred každým ďalším použitím sa uistite, že je zariadenie správne nabité. Zariadenie nie je možné použiť.



det' mi alebo osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im nebol poskytnutý dozor alebo pokyny. Výrobok nie je hračka. Nedovoľte deťom hrať sa.

Informácie pre užívateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (platí pre domácnosti)

Symbol zobrazený na produktoch alebo v dokumentácii k nim pripojenej informuje, že chybné elektrické alebo elektronické zariadenia nemožno likvidovať s domovým odpadom. Správny postup, keď je potrebné zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, zlikvidovať ich, opätovne použiť alebo obnoviť komponenty, je odovzdať zariadenie do špecializovaného zberného miesta, kde bude prijaté bezplatne. V niektorých krajinách môžete pri kúpe iného zariadenia vrátiť výrobok miestnemu distribútorovi. Správna



likvidácia zariadenia vám umožní ušetriť cenné zdroje a vyhnúť sa negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie, ktoré môže byť ohrozené nevhodným nakladaním s odpadom. Podrobnosti o najbližšom zbernom mieste získať na miestnom úrade.

Nesprávna likvidácia odpadu môže mať za následok sankcie stanovené v príslušných miestnych predpisoch.

Používatelia v krajinách Európskej únie: Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, obráťte sa na najbližšie predajné miesto alebo dodávateľa, ktorí vám poskytnú ďalšie informácie.



Likvidácia odpadu v krajinách mimo Európskej únie: Tento symbol je platný iba v Európskej únii. Ak potrebujete zlikvidovať tento výrobok, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu, ktorý vám poskytne pokyny, ako ho zlikvidovať.




NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ U265

Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická zahrada, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu: Sonická zubná kefka. Vratane puzdra (balené samostatne). Počet koncoviek: 8. Počet prevádzkových režimov: 5. Nabíjacia stanica.



Nabíjanie: 4 hodiny, DC 5V 1W. Vodotesnosť: IPX7. Prevádzková doba: 12 hodín (na jedno nabitie). Napájanie: USB kábel. Čierna farba. Materiál: ABS.

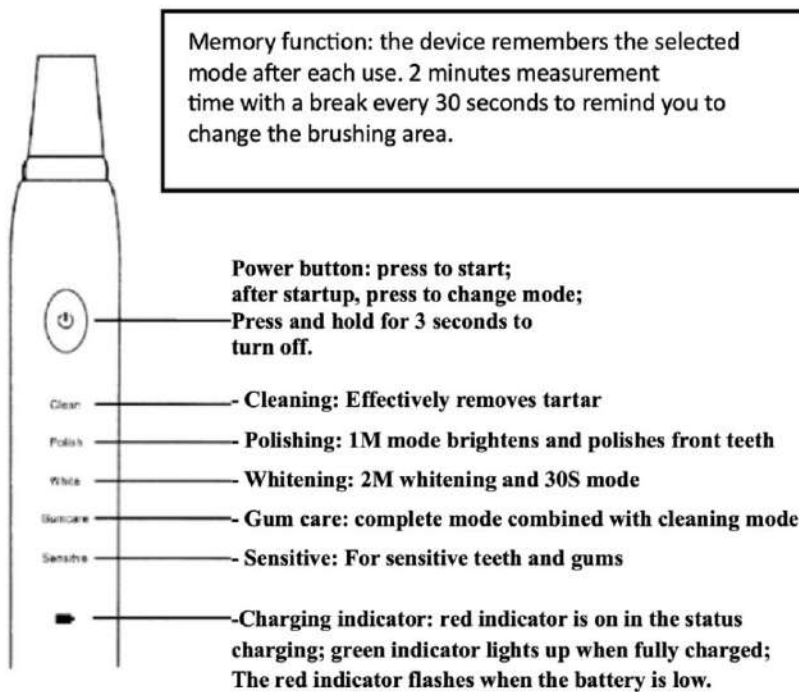

Spôsob použitia: Sonická zubná kefka sa musí pred prvým použitím nabiť. Nabíjanie zariadenia: Pripojte USB k vhodnému zdroju napájania (ako je poďtač napájacia banka, USB nabíjačka atď.). Indikátor nabíjania zubnej kefky sa rozsvieti, čo znamená, že nabíjanie sa začalo. Po dokončení nabíjania vyberte zubnú kefku a odpojte kábel USB od zdroja napájania. Elektrická zubná kefka má dizajn s nízkym prietokom a možnosť ju nabiť nepretržite viac ako 12 hodín. Po úplnom nabití svieti zelené svetlo. Čas čistenia: Dve minúty čistenia by mali stačiť na vyčistenie zubov. V prípade potreby si môžete zuby čistiť aj dlhšie ako dve minúty pre efektívnejšie čistenie. Ústa sú rozdelené na štyri oblasti a zubár odporúča čistiť každú z nich aspoň 30 sekúnd.


Ak chcete použiť zubnú kefku, postupujte takto:

1. Vyčistite primerané množstvo zubnej pasty na hlavice kefky a potom ju namažte.
2. Zubnú kefku jemne priložte na svoju zubnú kefku.
3. Zapnite zubnú kefku (pred zapnutím si ju vložte do úst).
4. Jemným pohybom kefky vyčistíte všetky svoje zuby.

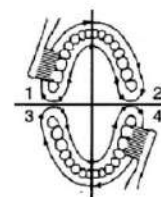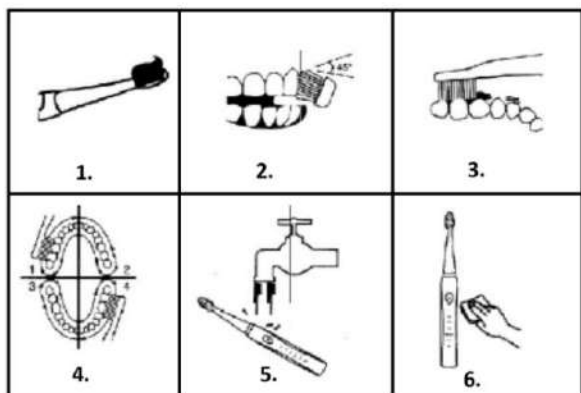

Čistiny sa začínajú ohýbať smerom von.

Upozornenia: Pred použitím si prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie. Výrobok používajte podľa určenia. Výrobok je určený na domáce použitie.

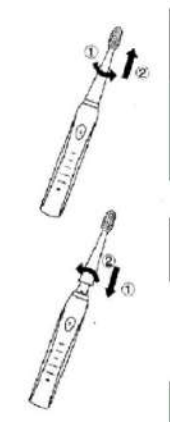

Tento produkt je určený len na osobné použitie a nie je určený na použitie zubnými lekármi alebo viacerými osobami. Tento produkt je určený len na čistenie zubov a ďasien. Nepoužívajte ho na iné účely. Už po prvých niekoľkých použitíach elektrickej zubnej kefky si môžete všimnúť mierne krvácanie ďasien, ktoré zvyčajne po niekoľkých dňoch ustúpi. Ak vaša ďasná naďalej krvácajú, poraďte sa so svojím zubným lekárom. Ak boli vaše ústa alebo ďasná operované počas posledných dvoch mesiacov, pred použitím tejto zubnej kefky sa poraďte so svojím zubným lekárom. Ak sa počas nabíjania indikátor nabíjania nerozsvieti okamžite, počkajte tri minúty. Ak sa indikátor stále nerozsvieti, obráťte sa na popredajný servis. Táto elektrická zubná kefka nie je určená na použitie osobami so zníženými fyzickými alebo duševnými schopnosťami, neskúsenými osobami alebo osobami, ktoré nemajú príslušné znalosti. Tieto osoby musia byť pred použitím elektrickej zubnej kefky pod dohľadom alebo usmernené osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Výrobok by sa mal skladovať mimo výrobkov na starostlivosť o vlasy (ako je gél, olej) alebo dezinfekčných prostriedkov na ruky, aby nedošlo k poškodeniu jeho povrchu. Nepoužívajte hlavice kefiek, ktoré neodporúča výrobca. Výrobok skladujte a používajte na suchom, bezprašnom mieste, mimo zdrojov vlhkosti.

Uchovávajte mimo dosahu detí. Prevádzková teplota zubnej kefky je 0 °C < 40 °C. Prevádzková teplota hlavice kefky je 0 °C < 80 °C. Nevystavujte zubnú kefku priamemu slnečnému žiareniu. Skladujte na suchom a vetranom mieste pri teplote -7°C < 40°C. Udržujte výrobok v čistote. Na čistenie nepoužívajte čistiace látky, bieliadla, rozpúšťadlá ani drsné povrchy. Chráňte výrobok pred silnými vibráciami, pádmi a mechanickým poškodením. Pravidelne kontrolujte technický stav zariadenia a jeho nabíjačky. Nepoužívajte poškodený výrobok. Akékoľvek opravy môže vykonávať len oprávnená osoba. V prípade poruchy produktu sa zariadenia nedotýkajte a odpojte ho od zdroja napájania. Neotvárajte zariadenie. Zariadenie neupravujte ani nevykonávajte žiadne opravy.

Informácie pre používateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (pre domácnosti) Symbol zobrazený na výrobkoch alebo v




sprievodnej dokumentácii znamená, že chybné elektrické alebo elektronické zariadenia nemožno likvidovať spolu s domovým odpadom. Správnym postupom, ak je to potrebné, na likvidáciu elektrických alebo elektronických zariadení, na likvidáciu, opätovné použitie alebo obnovu komponentov je odovzdanie zariadenia na špecializované zberné miesto, kde bude prijaté bezplatne. V niektorých krajinách môžete pri kúpe iného zariadenia vrátiť produkt miestnemu distribútorovi. Správna likvidácia zariadenia chráni cenné zdroje a predchádza negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie, ktoré môžu byť ohrozené neadekvátnym nakladaním s odpadom. Podrobnosti o najbližšom zbernom mieste vám poskytne váš miestny úrad. Nesprávna likvidácia odpadu sa trestá sankciami stanovenými v príslušnej miestnej legislatíve. Používatelia v krajinách Európskej únie: Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, obráťte sa na najbližšie predajné miesto alebo na svojho dodávateľa, ktorý vám poskytne ďalšie informácie. Likvidácia odpadu v krajinách mimo Európskej únie: Tento symbol je platný iba v Európskej únii. Ak potrebujete zlikvidovať tento výrobok, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu so žiadosťou o informácie, ako správne postupovať.



U265 FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ

Importőr: VITOLOG.PL Sp. z o.o., ul. Mię dyleska 6, 50-514 Wrocław, Lengyelország

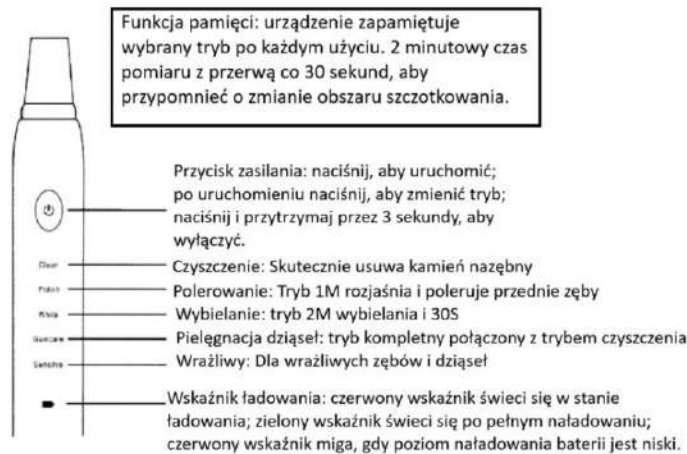


Termékjellemzők: Sonic fogkefe. Tartozék: tok (külön csomagolva).
Tippek száma: 8. Üzem módok száma: 5. Töltő állomás. Feltöltés: 4


óra, DC 5V 1W. Vízálló: IPX7. Üzemidő: 12 óra (egy töltéssel).
Tápellátás: USB kábel. Színek: fekete. Anyag: ABS.

Működés: A Sonic fogkefe kételező töltse fel az első használat előtt. A készülék töltése: Csatlakoztassa az USB-t egy megfelelő áramforráshoz (például számítógéphez, tápegységhez, USB-töltő dugóhoz stb.). A fogkefe töltésszignál jele kigyullad, jelezve, hogy a töltés megkezdődött. A töltés befejezése után távolítsa el a fogkefét, és húzza ki az USB-kábelt az áramforrásból.

Az elektromos fogkefe alacsony áramlású kialakítású, és több mint 12 órán keresztül folyamatosan töltődhet. Amikor teljesen fel van töltve, a zöld lámpa világít. Fogmosási idő: Két perc fogmosás elegendő a

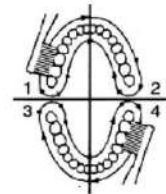

fogtisztításhoz. Ha szükséges, két percnél hosszabb ideig is moshat fogat a hatékonyabb tisztítás érdekében. A szájrészt négy részre van osztva, és a fogorvos azt javasolja, hogy mindegyiket legalább 30 másodpercre tisztítsa.

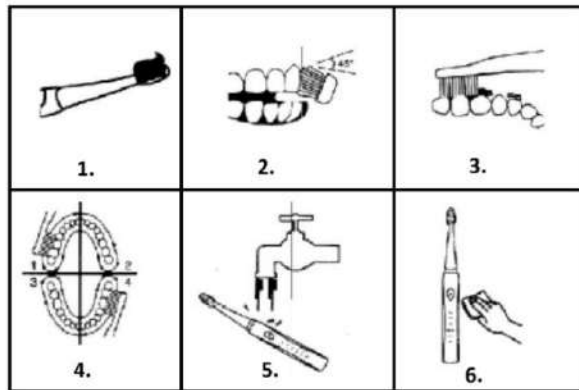

A fogkefe használatához kövesse az alábbi lépéseket: 1. Nyomja a megfelelő mennyiségű fogkrémet a fogkefefejre, majd nedvesítse meg.

- Óvatosan helyezze a fogkefét a fogkefére.
- Kapcsolja be a fogkefét (bekapcsolás előtt tegye a szájába).
- Óvatosan mozgassa a kefét, hogy megtisztítsa az összes fogat.
- Kapcsolja ki a fogkefét, és vegye ki a szájából. Mossa le a fogkefét vízzel.
- Törölje le a fogkefét egy puha ruhával, és helyezze megfelelő helyre.

A kefe cseréje: Forgassa el a kefejelet az ábrán látható nyíl irányába a kefe testén lévő nyíl felemelt helyzetébe, hogy egy vonalba kerüljön a kefe hátulján lévő bordával. Húzza ki a kefejelet. Igazítsa a kefe hátulján lévő bordát a kefe testén lévő nyíl felemelt helyzetéhez, és helyezze be a kefe testbe. Finoman fordítsa a kefejelet balra a nyíl irányába, amíg kattantást nem hall. Megjegyzés: A kefe és a kefe teste közötti rész a kefe normál működéséhez szükséges, és nem

befolyásolja a vízállóságot. A jobb fogmosási eredmény érdekében ajánlatos a kefejelet háromhavonta cserélni. Javasoljuk a kefejelet cseréjét is, amikor a sörték elkezdnek kifelé hajlani.


Figyelmeztetések: Kérjük, használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra. A terméket rendeltetésszerűen használja. Ez a termék kizárólag személyes, otthoni használatra készült, és nem fogorvosok vagy több személy általi használatra készült. Ez a termék kizárólag fogak és íny tisztására szolgál. Ne használja más célra. Az elektromos fogkefe első néhány használat után enyhe fogínyvérzést észlelhet, amely általában néhány nap múlva elmúlik. Ha az íny továbbra is vérzik, forduljon fogorvosához. Ha az elmúlt két hónapban műtéten esett át a szája vagy az íny, a fogkefe használata előtt konzultáljon fogorvosával. A töltés közben a töltésszignál nem kapcsol be azonnal, várjon három percet. Ha a jelző fény továbbra sem világít, forduljon a vevő szolgálatához. Ezt az elektromos fogkefét nem mozgáskorlátozottak vagy tapasztalatlan személyek használhatják, akik nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel.

Az elektromos fogkefe használat előtt ezeket a személyeket a biztonságukért felelős személynek kell felügyelnie vagy irányítani. A terméket hajápoló termékektől (például gél, olaj) vagy kézfertőtlenítőktől távol kell tartani, hogy elkerülje a felület károsodását. Ne használjon olyan kefejelet, amelyet a gyártó nem ajánlott. Tárolja és használja a terméket száraz, pormentes helyen, nedvességforrásoktól távol. Gyermekek elől elzárva tartandó.

A fogkefe működési hőmérséklete $0^{\circ}\text{C} < 40^{\circ}\text{C}$. A kefejelet üzemelési hőmérséklete $0^{\circ}\text{C} < 80^{\circ}\text{C}$. Ne tegye ki a fogkefét közvetlen napfénynek. Száraz és szellőztetett helyen, $-7^{\circ}\text{C} < 40^{\circ}\text{C}$ -on tárolandó.

Tartsa tisztán a terméket. Ne használjon marószert, fehérítőt, oldószert vagy durva felületeket a tisztításhoz.

Óvja a terméket erősségtől, eséstől és mechanikai sérülésektől. Rendszeresen ellenőrizze a készülék és a töltő jének működési állapotát. Ne használjon sérült terméket. Bármilyen javítást csak felhatalmazott személy végezhet. A termék meghibásodása esetén ne érintse meg a készüléket, és ne válassza le az áramforrásról. Ne nyissa ki a készüléket. Ne módosítsa a készüléket és ne végezzen semmilyen javítást. Ha bármilyen probléma lép fel az eszközzel, hagyja abba a használatát. Normális jelenség, hogy a fogkefe a gyártás és a szállítás során deformálódik. Meleg vízben való áztatás után visszatérhet a normál értékre. Az akkumulátor jobb karbantartása érdekében 10-15 naponta egyszer töltse fel. Ne használja a töltőt szabadban vagy forró felületek közelében. Minden egyes töltés után húzza ki a töltőt, hogy elkerülje az olyan problémákat, mint a töltő leselejtése vagy a túlmelegedés miatti áramtűzés. Ne használja a töltőt párás környezetben, töltés közben tartsa szárazon a töltőt. Ne csatlakoztassa a töltőt nedves kézzel. Használat előtt töltse fel a készüléket, és válassza le az áramforrásról. A készülék töltésénél ügyeljen arra, hogy a bemeneti áram és a bemeneti feszültség megegyezzen a készülék paramétereivel. Ne töltse a készüléket, ha azt észleli, hogy a kábel vagy a csatlakozó sérült. Minden további használat előtt győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően fel van töltve. A készülék nem használható

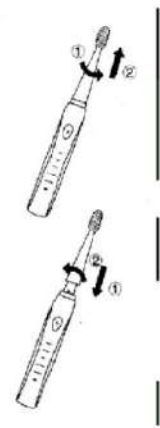

gyermek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy tapasztalat és tudás hiányával rendelkező személyek, kivéve, ha felügyeletet vagy oktatást kaptak. A termék nem játék. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak vele.

Tájékoztatás a felhasználók számára az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítási tásáról (háztartásokra vonatkozik)

A termékeken vagy a hozzájuk csatolt dokumentáción látható szimbólum arról tájékoztat, hogy a hibás elektromos vagy elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az elektromos vagy elektronikus készülékek ártalmatlanítási tása, ártalmatlanítási tása, újrafelhasználása vagy az alkatrészek visszanyerése esetén a helyes eljárás az, hogy a készüléket egy speciális gyűjtő helyre kell vinni, ahol ingyenesen átveszik. Egyes országokban más készülék vásárlásakor visszaküldheti a terméket a helyi



forgalmozónak. A készülék megfelelő ártalmatlanítási tásával értékes erőforrásokat takaríthat meg, és elkerülheti az egészségre és a környezetre gyakorolt negatív hatásokat, amelyeket a nem megfelelő hulladékkezelés fenyegethet. A legközelebbi gyűjtő hely adatait a helyi hatóságtól szerezheti be.

A nem megfelelő hulladékkezelés a vonatkozó helyi előírásokban előírt szankciókat vonhat maga után.

Felhasználók az Európai Unió országaiban: Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kell ártalmatlanítani, kérjük, forduljon a legközelebbi értékesítési ponthoz vagy szállítóhoz, aki további információkkal szolgál.





Hulladékelhelyezés az Európai Unió kívüli országokban: Ez a szimbólum csak az Európai Unióban érvényes. Ha meg kell semmisítenie ezt a terméket, kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a kereskedőhöz, hogy megtudja, hogyan kell megsemmisíteni.



FELHASZNÁLÓ ÚTMUTATÓ U265


Importőr: VITOLOG.PL Sp. z o.o. ul. Mię dzyńska 6, 50-514 Wrocław, Lengyelország

Termékjellemzők: Sonic fogkefe. Tartozék tok (külön csomagolva). Tippek száma: 8. Üzem módok száma: 5. Töltő állomás. Töltés: 4 óra, DC 5V 1W. Ví zálló: IPX7. Üzemidő: 12 óra (egy töltéssel). Tápellátás: USB kábel. Fekete szín. Anyag: ABS.

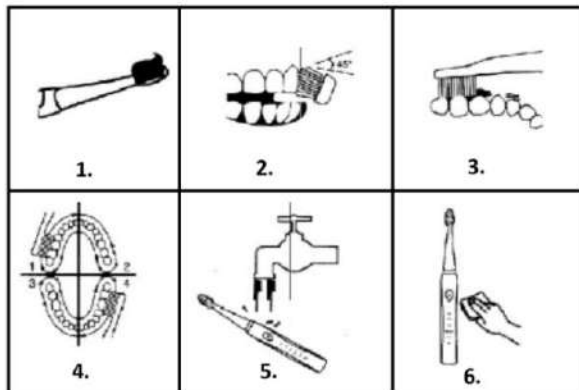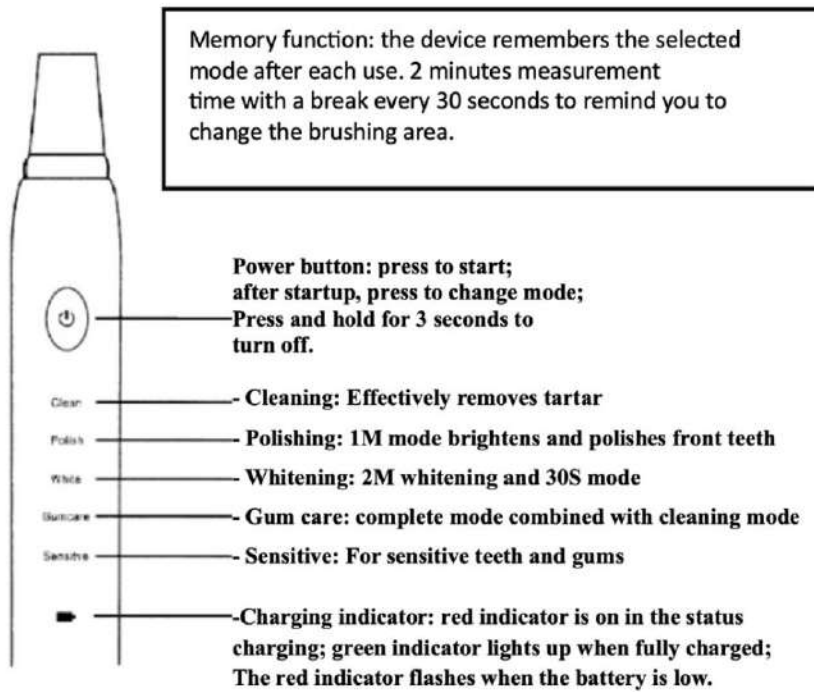

a sötét kifelé kezdenek hajolni.

Figyelmeztetések: Kérjük, használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra. A terméket rendeltetésszerűen használja. A termék otthoni használatra készült. Ez a termék kizárólag személyes használatra készült, és nem alkalmas fogorvosok vagy több személy általi használatra. Ez a termék kizárólag fogak és íny tisztítására szolgál. Ne használja más célra. Az elektromos fogkefe első néhány használata után enyhe fogínyvérzést észlelhet, amely általában néhány nap múlva elmúlik. Ha az íny továbbra is vérzik, forduljon fogorvosához. Ha a száját vagy az ínyét műtéten esett át az elmúlt két hónapban, a fogkefe használata előtt konzultáljon fogorvosával. Ha töltés közben a töltésszjel nem kapcsol be azonnal, várjon három percet. Ha a jelző fény továbbra sem világít, forduljon a vevő szolgálatához. Ezt az elektromos fogkefét nem használhatják csökkent fizikai vagy szellemi képességű személyek, tapasztalatlanok vagy nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel. Az elektromos fogkefe használata előtt ezeket a személyeket a biztonságukért felelős személynek kell felügyelnie vagy irányítania. A terméket hajápoló termékektől (például géll, olaj) vagy kézfertőtlenítőktől távol kell tárolni, hogy elkerülje a felület károsodását. Ne használjon olyan fogkefét, amelyet a gyártó nem ajánlott. Tárolja és használja a terméket száraz, portmentes helyen, nedvességforrásoktól távol.

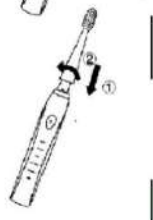

Gyermekek előtt elzárva tartandó. A fogkefe működtetési hőmérséklete 0 °C < 40 °C. A kefe üzemelési hőmérséklete 0 °C < 80 °C. Ne tegye ki a fogkefét közvetlen napfénynek. Száraz és szellőztetett helyen, -7 °C < 40 °C-on tárolandó. Tartsa tisztán a terméket. Ne használjon marószert, fehérítőt, oldószert vagy durva felületeket a tisztításhoz. Óvja a terméket erős vibrációtól, eséstől és mechanikai sérülésektől. Rendszeresen ellenőrizze a készülék és a töltő jének műszaki állapotát. Ne használjon sérült terméket. Bármilyen javítást csak felhatalmazott személy végezhet. A termék meghibásodása esetén ne érintse meg a készüléket, és ne váltsa le az áramforrásról. Ne nyissa ki a készüléket. Ne módosítsa a készüléket és ne végezzen semmilyen javítást.

Használat: A Sonic fogkefét az első használat előtt fel kell tölteni. A készülék töltése: Csatlakoztassa az USB-t egy megfelelő áramforráshoz (például számítógéphez, tápegységhez, USB-töltő dugóhoz stb.). A fogkefe töltésszjelje kigyullad, jelezve, hogy a töltés megkezdődött. A töltés befejezése után távolítsa el a fogkefét, és húzza ki az USB-kábelt az áramforrásból. Az elektromos fogkefe alacsony áramlású kialakítású, és több mint 12 órán keresztül folyamatosan tölthető. Amikor teljesen fel van töltve, a zöld lámpa világít. Fogmosási idő: Két perc fogmosás elegendő a fogtisztításhoz. Ha szükséges, két percnél hosszabb ideig is moshat fogat a hatékonyabb tisztítás érdekében. A száj négy részre van osztva, és a fogorvos azt javasolja, hogy mindegyiket legalább 30 másodpercig tisztítsa.

A fogkefe használatához kövesse az alábbi lépéseket:


1. Nyomja a megfelelő mennyiségű fogkrémet a kefefejre, majd nedvesítse meg.
2. Finoman helyezze rá a fogkefét fogkefe.
3. Kapcsolja be a fogkefét (bekapcsolás előtt tegye a szájába).
4. Óvatosan mozgassa a kefét, hogy megtisztítsa a sajátját fogak.

5. Kapcsolja ki a fogkefét, és vegye ki a szájából. Mossa le a fogkefét vízzel.

6. Törölje le a fogkefét egy puha ruhával, és helyezze megfelelő helyre. A kefefej cseréje: Forgassa el a kefefejet az ábrán látható nyíl irányába a kefefejen lévő nyíl felemelt helyzetébe, hogy egy vonalba kerüljön a kefefej hátulján lévő bordával. Húzza ki a kefefejet. Igazítsa a kefefej hátulján lévő bordát a kefefejen lévő nyíl felemelt helyzetébe, és helyezze be a kefefejet.

Finoman fordítsa a kefefejet balra a nyíl irányába, ami g kattanást nem hall. Megjegyzés: A kefefej és a kefe tőze közötti rés a kefefej normál működéséhez szükséges, és nem befolyásolja a víz zállását.

A jobb fogmosási eredmény érdekében ajánlatos a kefefejet háromhavonta cserélni. A kefefej cseréje is javasolt, amikor

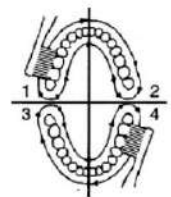


Tájékoztatás a felhasználók számára az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítási társával kapcsolatban (háztartások számára) A termékeken vagy a mellékelt dokumentációban látható szimbólum azt jelzi, hogy a hibás elektromos vagy elektronikus berendezéseket nem lehet a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az elektromos vagy elektronikus berendezések ártalmatlanítási társának, az alkatrészek ártalmatlanítási társának, újrafelhasználásának vagy visszanyerésének helyes eljárása az, hogy a berendezést egy speciális gyűjtő helyre kell szállítani, ahol azt ingyenesen átveszik. Egyes országokban a terméket visszaadhatja a helyi forgalmazónak, ha másik eszközt vásárol. A berendezés megfelelő ártalmatlanítási társát megőrzi az értékes erőforrásokat, és elkerüli a negatív egészségügyi és környezeti hatásokat, amelyeket a nem megfelelő hulladékkezelés veszélyeztethet. Kérjük, forduljon a helyi hatósághoz a legközelebbi gyűjtő hely részleteiért.

A hulladék szakszerűtlen ártalmatlanítási társát a vonatkozó helyi jogszabályokban előírt bírsággal sújtható. Felhasználók az Európai Unió országaiban: Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kell ártalmatlanítani, további információért forduljon a legközelebbi értékesítési ponthoz vagy szállítójához. Hulladék elhelyezése az Európai Unióon kívüli országokban: Ez a szimbólum csak az Európai Unióban érvényes. Ha meg kell semmisítenie ezt a terméket, kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a kereskedőhöz, hogy tájékozódjon a helyes eljárásról.




U265 BENUTZERHANDBUCH

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzleska 6, 50-514 Breslau, Polen

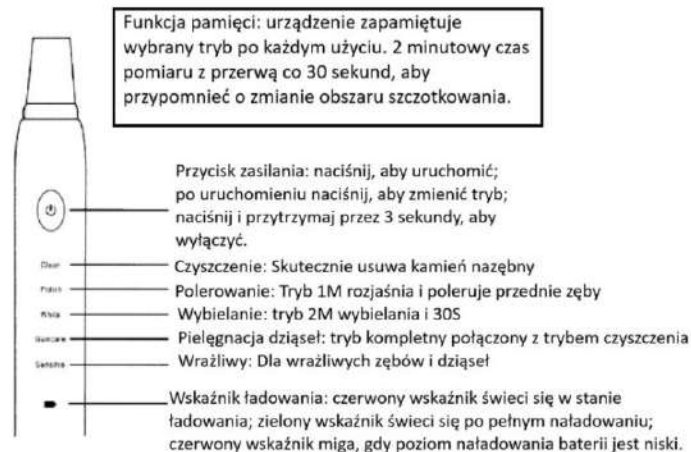


Produkteigenschaften: Schallzahnbürste. Koffer im Lieferumfang enthalten (separat verpackt). Anzahl Spitzen: 8. Anzahl Betriebsarten: 5. Ladestation. Laden: 4 Stunden, DC 5V 1W. Wasserdicht: IPX7. Betriebszeit: 12 Stunden (mit einer Ladung). Stromversorgung: USB-Kabel. Farbe: Schwarz. Material: ABS.

Bedienung: Eine Schallzahnbürste ist ein Muss vor dem ersten Gebrauch aufladen. Laden Sie Ihr Gerät auf: Schließen Sie den USB-Anschluss an eine geeignete Stromquelle an (z. B. Computer, Powerbank, USB-Ladestecker usw.). Die Ladeanzeige der Zahnbürste leuchtet auf, um anzuzeigen, dass der Ladevorgang begonnen hat. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, nehmen Sie die Zahnbürste heraus und trennen Sie das USB-Kabel von der Stromquelle. Die elektrische Zahnbürste verfügt über ein Low-Flow-Design und kann über 12 Stunden lang kontinuierlich aufgeladen werden. Bei voller Ladung leuchtet das grüne Licht. Putzzeit: Zwei Minuten Putzen sollten

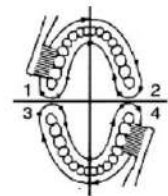

ausreichen, um Ihre Zähne zu reinigen. Bei Bedarf können Sie Ihre Zähne für eine effektivere Reinigung auch länger als zwei Minuten putzen. Der Mund ist in vier Bereiche unterteilt, und der Zahnarzt empfiehlt, jeden davon mindestens 30 Sekunden lang zu reinigen.

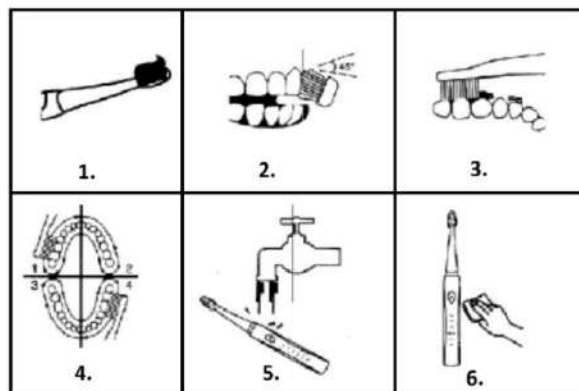

Um die Zahnbürste zu verwenden, befolgen Sie diese Schritte: 1. Drücken Sie die entsprechende Menge Zahnpasta auf den Bürstenkopf und befeuchten Sie ihn anschließend.


- Setzen Sie die Zahnbürste vorsichtig auf Ihre Zahnbürste.
- Schalten Sie die Zahnbürste ein (stecken Sie sie in den Mund, bevor Sie sie einschalten).
- Bewegen Sie die Bürste vorsichtig, um alle Ihre Zähne zu reinigen.
- Schalten Sie die Zahnbürste aus und nehmen Sie sie aus Ihrem Mund. Waschen Sie die Zahnbürste mit Wasser.
- Wischen Sie die Zahnbürste mit einem weichen Tuch ab und platzieren Sie sie an einer geeigneten Stelle.

Austauschen des Bürstenkopfes: Drehen Sie den Bürstenkopf in Pfeilrichtung in der Abbildung, bis der Pfeil auf dem Bürstenkörper angehoben ist, um ihn an der Kante auf der Rückseite des Bürstenkopfes auszurichten. Ziehen Sie den Bürstenkopf heraus. Richten Sie die Kante auf der Rückseite des Bürstenkopfes an der erhöhten Position des Pfeils am Bürstenkörper aus und setzen Sie ihn in den Bürstenkörper ein. Drehen Sie den Bürstenkopf vorsichtig nach links in Pfeilrichtung, bis

Sie ein Klicken hören. Hinweis: Der Spalt zwischen Bürstenkopf und Hauptkörper der Bürste ist für den normalen Betrieb des Bürstenkopfes erforderlich und hat keinen Einfluss auf die Wasserdichtigkeit. Für bessere Putzergebnisse wird empfohlen, den Bürstenkopf alle drei Monate auszutauschen. Es wird außerdem empfohlen, den Bürstenkopf auszutauschen, wenn die Borsten beginnen, sich nach außen zu biegen.

Warnungen: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Dieses Produkt ist nur für den persönlichen Heimgebrauch bestimmt und nicht für die Verwendung durch Zahnärzte oder mehrere Personen bestimmt. Dieses Produkt ist ausschließlich zur Reinigung von Zähnen und Zahnfleisch bestimmt. Benutzen Sie es nicht für andere Zwecke. Nach den ersten Anwendungen einer elektrischen Zahnbürste kann es zu leichten Zahnfleischbluten kommen, die in der Regel nach einigen Tagen abklingen. Wenn Ihr Zahnfleisch weiterhin blutet, wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt. Wenn Ihr Mund oder Ihr Zahnfleisch in den letzten zwei Monaten operiert wurden, konsultieren Sie Ihren Zahnarzt, bevor Sie diese Zahnbürste verwenden. Wenn die Ladeanzeige während des Ladevorgangs nicht sofort aufleuchtet, warten Sie drei Minuten. Sollte die Anzeige immer noch nicht aufleuchten, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Diese elektrische Zahnbürste ist nicht für die Verwendung durch Personen mit eingeschränkter Mobilität oder unerfahrene Personen ohne entsprechende Kenntnisse bestimmt.

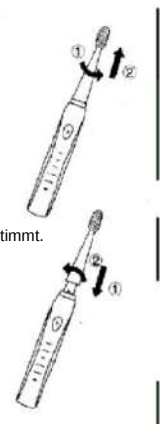

Diese Personen müssen von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angewiesen werden, bevor sie eine elektrische Zahnbürste verwenden. Das Produkt sollte fern von Haarpflegeprodukten (wie Gel, Öl) oder Händedesinfektionsmitteln gelagert werden, um eine Beschädigung der Oberfläche zu vermeiden. Verwenden Sie keine Bürstenköpfe, die nicht vom Hersteller empfohlen werden. Lagern und verwenden Sie das Produkt an einem trockenen, staubfreien Ort, entfernt von Feuchtigkeitsquellen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Die Betriebstemperatur der Zahnbürste beträgt 0 °C < 40 °C. Die Betriebstemperatur des Bürstenkopfes beträgt 0 °C < 80 °C. Setzen Sie die Zahnbürste nicht direktem Sonnenlicht aus. An einem trockenen und belüfteten Ort bei -7 °C < 40 °C lagern.

Halten Sie das Produkt sauber. Verwenden Sie zum Reinigen keine ätzenden Mittel, Bleichmittel, Lösungsmittel oder raue Oberflächen.

Schützen Sie das Produkt vor starken Vibrationen, Stürzen und mechanischen Beschädigungen. Überprüfen Sie regelmäßig den technischen Zustand des Geräts und seines Ladegeräts. Benutzen Sie kein beschädigtes Produkt. Eventuelle Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Person durchgeführt werden. Im Falle eines Produktfehlers berühren Sie das Gerät nicht und trennen Sie es von der Stromquelle. Öffnen Sie das Gerät nicht. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor und führen Sie keine Reparaturen durch. Sollten Probleme mit Ihrem Gerät auftreten, verwenden Sie es nicht mehr. Es ist normal, dass sich die Zahnbürste während der Produktion und des Transports verformt. Nach dem Einweichen in warmes Wasser kann es wieder normal werden. Um den Akku besser zu schonen, laden Sie ihn bitte alle 10–15 Tage einmal auf. Benutzen Sie das Ladegerät nicht im Freien oder in der Nähe heißer Oberflächen. Trennen Sie das Ladegerät nach jedem Ladevorgang vom Stromnetz, um Probleme wie die Verschrottung des Ladegeräts oder einen Stromschlag aufgrund von Überhitzung zu vermeiden. Benutzen Sie das Ladegerät nicht in einer feuchten Umgebung, sondern halten Sie das Ladegerät beim Laden trocken. Schließen Sie das Ladegerät nicht mit nassen Händen an. Laden Sie das Gerät vor dem Gebrauch auf und trennen Sie es von der Stromquelle. Achten Sie beim Laden des Geräts darauf, dass Eingangsstrom und Eingangsspannung mit den Geräteparametern übereinstimmen. Laden Sie das Gerät nicht auf, wenn Sie feststellen, dass das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Stellen Sie vor jedem weiteren Gebrauch sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß aufgeladen ist. Das Gerät kann nicht verwendet werden.

von Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder unterwiesen. Das Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, damit zu spielen.

Informationen für Nutzer zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (gilt für Haushalte)

Das auf den Produkten oder den ihnen beigelegten Dokumentationen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte Elektro- oder Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn es darum geht, elektrische oder elektronische Geräte zu entsorgen, zu entsorgen, wiederzuverwenden oder Komponenten zurückzugewinnen, ist es die richtige Vorgehensweise, das Gerät zu einer spezialisierten Sammelstelle zu bringen, wo es kostenlos angenommen wird. In einigen Ländern können Sie das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren örtlichen Händler zurückgeben. Durch die



ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts sparen Sie wertvolle Ressourcen und vermeiden negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung gefährdet sein können. Einzelheiten zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde.

Eine unsachgemäße Abfallentsorgung kann zu Strafen führen, die in den einschlägigen örtlichen Vorschriften vorgesehen sind.

Benutzer in Ländern der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an die nächstgelegene Verkaufsstelle oder den nächstgelegenen Lieferanten, der Ihnen weitere Informationen geben wird.



Abfallentsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig.


Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Anweisungen zur Entsorgung zu erhalten.



BENUTZERHANDBUCH U265



Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzleska 6, 50-514 Breslau, Polen

Produkteigenschaften: Schallzahnbürste. Koffer im Lieferumfang enthalten (separat verpackt). Anzahl Spitzen: 8. Anzahl Betriebsarten: 5. Ladestation.
Laden: 4 Stunden, DC 5V 1W. Wasserdicht: IPX7. Betriebszeit: 12 Stunden (mit einer Ladung). Stromversorgung: USB-Kabel. Schwarze Farbe. Material: ABS.

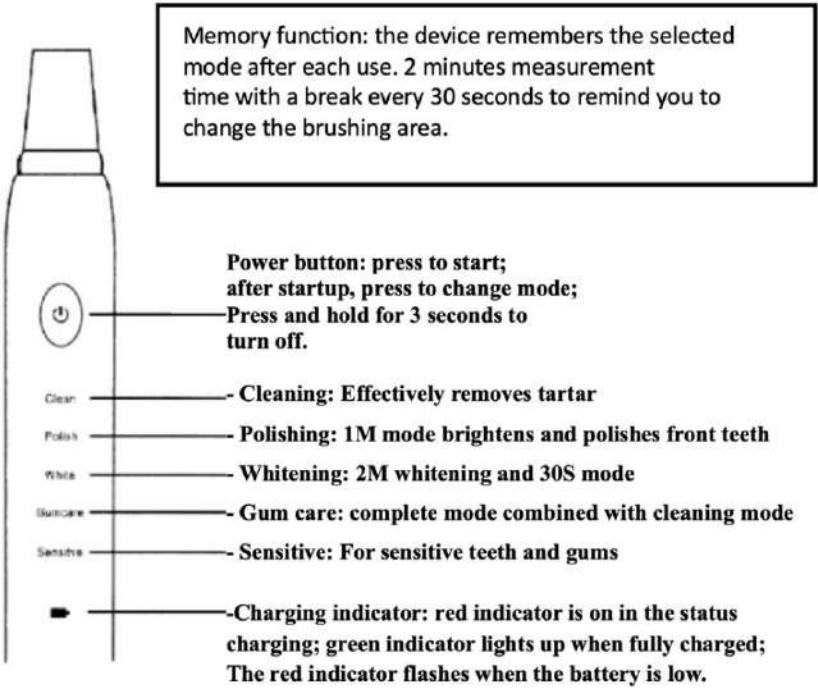


Anwendung: Die Schallzahnbürste muss vor dem ersten Gebrauch aufgeladen werden. Laden Sie Ihr Gerät auf: Schließen Sie den USB-Anschluss an eine geeignete Stromquelle an (z. B. Computer, Powerbank, USB-Ladestecker usw.). Die Ladeanzeige der Zahnbürste leuchtet auf, um anzuzeigen, dass der Ladevorgang begonnen hat. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, nehmen Sie die Zahnbürste heraus und trennen Sie das USB-Kabel von der Stromquelle. Die elektrische Zahnbürste verfügt über ein Low-Flow-Design und kann über 12 Stunden lang kontinuierlich aufgeladen werden. Bei voller Ladung leuchtet das grüne Licht. Putzzeit: Zwei Minuten Putzen sollten ausreichen, um Ihre Zähne zu reinigen. Bei Bedarf können Sie Ihre Zähne für eine effektivere Reinigung auch länger als zwei Minuten putzen. Der Mund ist in vier Bereiche unterteilt, und der Zahnarzt empfiehlt, jeden davon mindestens 30 Sekunden lang zu reinigen.

- Um die Zahnbürste zu verwenden, gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Geben Sie die entsprechende Menge Zahnpasta auf die Bürstenköpfe und befeuchten Sie diese anschließend.
 2. Platzieren Sie die Zahnbürste vorsichtig auf Ihrem Zahn.
 3. Schalten Sie die Zahnbürste ein (stecken Sie sie in den Mund, bevor Sie sie einschalten).
 4. Bewegen Sie die Bürste vorsichtig, um alles zu reinigen Zähne.

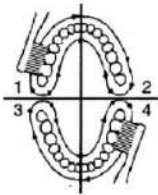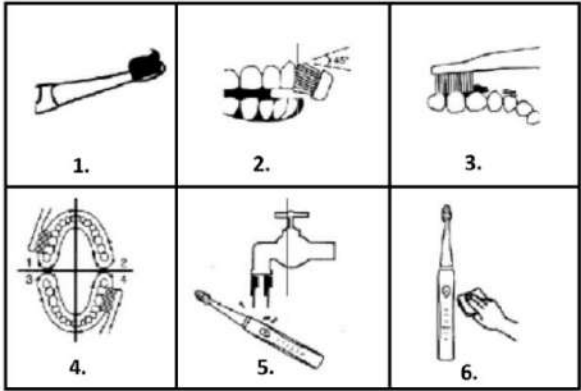

Die Borsten beginnen sich nach außen zu biegen.

Warnungen: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Das Produkt ist für den Heimgebrauch bestimmt. Dieses Produkt ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und nicht für die Verwendung durch Zahnärzte oder mehrere Personen bestimmt. Dieses Produkt ist ausschließlich zur Reinigung von Zähnen und Zahnfleisch bestimmt. Benutzen Sie es nicht für andere Zwecke. Nach den ersten Anwendungen einer elektrischen Zahnbürste kann es zu leichten Zahnfleischbluten kommen, die in der Regel nach einigen Tagen abklingen. Wenn Ihr Zahnfleisch weiterhin blutet, wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt. Wenn Ihr Mund oder Ihr Zahnfleisch in den letzten zwei Monaten operiert wurden, konsultieren Sie Ihren Zahnarzt, bevor Sie diese Zahnbürste verwenden. Wenn die Ladeanzeige während des Ladevorgangs nicht sofort aufleuchtet, warten Sie drei Minuten. Sollte die Anzeige immer noch nicht aufleuchten, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Diese elektrische Zahnbürste ist nicht für die Verwendung durch Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder durch unerfahrene Personen oder Personen ohne entsprechende Kenntnisse bestimmt. Diese Personen müssen von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angewiesen werden, bevor sie eine elektrische Zahnbürste verwenden. Das Produkt sollte fern von Haarpflegeprodukten (wie Gel, Öl) oder Händedesinfektionsmitteln gelagert werden, um eine Beschädigung der Oberfläche zu vermeiden. Verwenden Sie keine Bürstenköpfe, die nicht vom Hersteller empfohlen werden. Lagern und verwenden Sie das Produkt an einem trockenen, staubfreien Ort, entfernt von Feuchtigkeitsquellen.

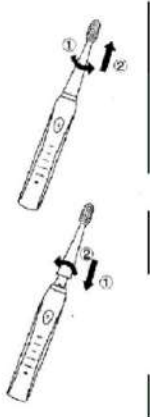

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die Betriebstemperatur der Zahnbürste beträgt 0 °C < 40 °C. Die Betriebstemperatur des Bürstenkopfes beträgt 0 °C < 80 °C. Setzen Sie die Zahnbürste nicht direktem Sonnenlicht aus. An einem trockenen und belüfteten Ort bei -7 °C < 40 °C lagern. Halten Sie das Produkt sauber. Verwenden Sie zum Reinigen keine ätzenden Mittel, Bleichmittel, Lösungsmittel oder raue Oberflächen. Schützen Sie das Produkt vor starken Vibrationen, Stürzen und mechanischen Beschädigungen. Überprüfen Sie regelmäßig den technischen Zustand des Geräts und seines Ladegeräts. Benutzen Sie kein beschädigtes Produkt. Eventuelle Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Person durchgeführt werden. Im Falle eines Produktfehlers berühren Sie das Gerät nicht und trennen Sie es von der Stromquelle. Öffnen Sie das Gerät nicht. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor und führen Sie keine Reparaturen durch.

Hinweise für Anwender zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (für Haushalte) Das auf den Produkten oder der Begleitdokumentation abgebildete Symbol weist



darauf hin, dass defekte Elektro- oder Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Das korrekte Verfahren zur Entsorgung elektrischer oder elektronischer Geräte, zur Entsorgung, Wiederverwendung oder Rückgewinnung von Komponenten besteht bei Bedarf darin, die Geräte an einer spezialisierten Sammelstelle abzugeben, wo sie kostenlos angenommen werden. In einigen Ländern können Sie das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren örtlichen Händler zurückgeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung der Geräte werden wertvolle Ressourcen geschont und negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt vermieden, die durch eine unzureichende Abfallentsorgung beeinträchtigt werden können. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um Einzelheiten zur nächstgelegenen Sammelstelle zu erfahren. Die unsachgemäße Entsorgung von Abfällen wird mit den in der jeweiligen örtlichen Gesetzgebung vorgesehenen Strafen geahndet. **Benutzer in Ländern der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen**

müssen, wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an die nächstgelegene Verkaufsstelle oder Ihren Lieferanten.

Entsorgung von Abfällen in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Informationen zur korrekten Vorgehensweise zu erhalten.

